Panasonic®

取扱説明書

工事説明付き

クリアドームカバー

品番　**WV-CW4C**

このたびは、クリアドームカバーをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。

1. カメラ本体に付属されているドライバービットを使って、エンクロージャー固定ねじ3本をゆるめて、エンクロージャーとカメラ本体を分解します。
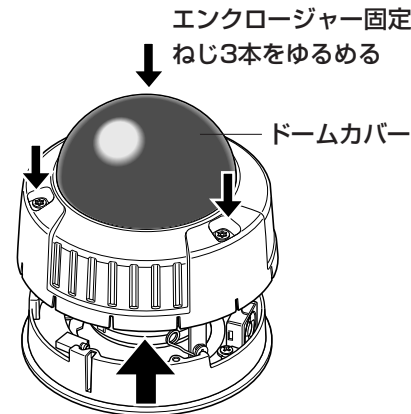
2. ドームカバー固定ねじ3本を外します。
   エンクロージャーとドームカバーを分解し、ドームカバーを取り外します。
   (このとき、カメラ本体とドームカバーがドームワイヤーで接続されていますので、ドームワイヤーが取り付けられているねじを外し、ドームワイヤーを取り外してください。)
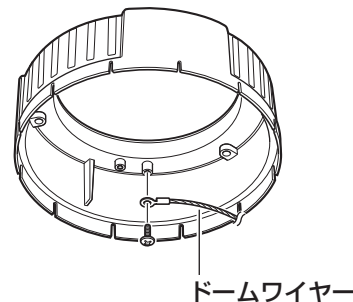
3. 新しいドームカバーを装着します。
   - 新しいドームカバーを覆っている輸送保護のシールをはがします。
   - 新しいドームカバー縁にある防水パッキングが、ねじれや変形が無くはりつけられていることを確認します。
     (古い防水パッキングは使用しないでください。)
   - エンクロージャーのリブとドームカバー、支持金具の切り欠きを合わせ、エンクロージャー、ドームカバー、支持金具をドームカバー固定ねじ3本で組み立てます。
     (締め付けトルク：
     0.78 N·m　{8 kgf·cm})
     ドームワイヤーを支持金具の2つの突起の間に取り付け、取付ねじで固定します。

4. ドライバービットを使って、カメラ本体とエンクロージャーをエンクロージャー固定ねじ3本で取り付けます。
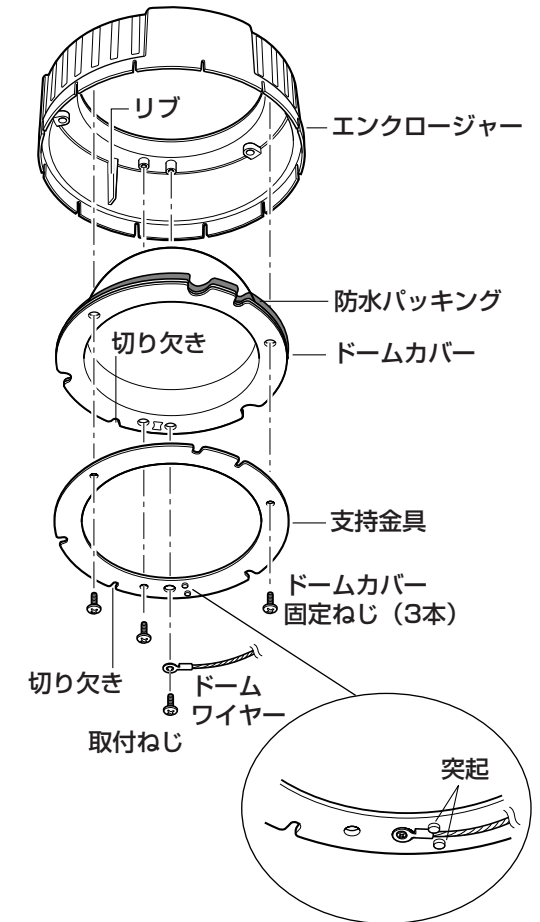
便利メモ（おぼえのため、記入されると便利です）

お買い上げ日	年　　月　　日	品番	WV-CW4C
販 売 店 名	電話　(　　　)　　－		

パナソニック株式会社
システムソリューションズ社

〒223-8639　横浜市港北区綱島東四丁目3番1号
電話　フリーダイヤル　0120-878-410

3TR004709BAA
NE0906-1108